

Montage- und Bedienungsanleitung

für SANOWHIRL

Wellness Flüsterpool



Made in **AUSTRIA**

by

S A N  **TECHNIK**[®]
INTERNATIONAL

MONTAGEANLEITUNG

Bei Störungen steht Ihnen unser Kundendienst unter: 02622/421 93-0 zur Verfügung.

Bitte geben Sie immer die Prüfnummer Ihres Whirlpools an:

Datum:

Lieferumfang:

Jeder SANO-WHIRLPOOL besteht aus dem kompletten System sowie der gewählten Badewanne. Alle Düsen und Schaltsysteme sowie Ab- und Überlaufgarnitur sind bereits fix an der Wanne montiert. Der Badewannensiphon (im Lieferumfang nicht enthalten) muss vor der Montage des Whirlpools installiert werden. Der genaue Lieferumfang und eventuelle Extras wie z.B.: Mikrojetdüsen, Aromatherapie, E-Heizung, Wannenrandarmatur, Cascade, usw. ist dem Auftrag oder Lieferschein zu entnehmen.

Achtung!

Um die Dichtheit zu gewährleisten ist eine Lagerung zwischen +5°C + 30°C erforderlich.

Montage:

Der Abwasseranschluss muss bis zum Ablauf der Wanne verlegt werden. Die Badewanne ausrichten mit Hilfe der höhenverstellbaren Füße und mit den Kontermuttern festschrauben. Die Wanne sollte mit Montagewinkel an der Mauer befestigt werden. An den Abfluss den Geruchsverschluss (6/4" Gewinde) anbringen. **WICHTIG:** die Ab- und Überlaufgarnitur darf nicht verdreht werden! Über den Wannenfüller bzw. den integrierten Wanneneinlauf wird das Wasser eingelassen. Wird die Wanne mittels eines integrierten Wanneneinlaufs befüllt, so schließen Sie den Wasseranschluss mit einem flexiblen Anschlussschlauch dort an.

Für SYSTEM POWER 1 gilt: Der Stromanschluss erfolgt direkt an der Pumpe (bereits montiertes Kabel). Bei allen ANDEREN SYSTEMEN: In der montierten Netzanschlussdose wird der elektrische Anschluss hergestellt. An dem gekennzeichneten Punkt ist die Potentialausgleichsleitung anzuschließen. Der max. Druck, z.B.: eingebauten Armaturen, darf 4 bar nicht überschreiten.

ACHTUNG:

Nie an die vorhandenen Verrohrungen und Schläuchen hantieren – auch nicht an der Sicherheitsschleufe! Nicht an den Schläuchen anheben z.B bei verheben!

Die Anschlussschläuche und auch der Verbindungsschlauch bei Ausführung Integrierter Wanneneinlauf oder bei Wanneneinlauf (Cascade) ist nicht im Lieferumfang enthalten (muss bauseits montiert werden).

Elektro-Installation:

Der elektrische Anschluss darf nur von einem behördlichen konzessionierten Elektroinstallationsunternehmen durchgeführt werden. Die Installationsvorschriften der örtlichen Energieversorgungsunternehmen sowie die Bestimmungen der DIN 57100 bzw. VDE 0100 Teil 701 sind strengstens zu beachten.

Die Zuleitung (Mantelleitung H05VV-F3G2,5 YMM-J 3x2,5 mm²) bis 3500 Watt muss über einen Fehlerstromschutzschalter (mind. 25 A 230/400 V ~ Auslösenennstrom I = 0.03 A) geführt werden und mit einem Sicherungsautomaten I N = 16 A oder 25 A U-Type (in Österreich: I N = 13 A oder 16 A C-Type) abgesichert werden. Ebenso muss der Stromkreis mit einem allpoligen Schalter mit mind. 3mm Kontaktöffnungsweite abschaltbar sein (muss im Schutzbereich 3 liegen). Der Potentialausgleich (mind. 4 mm² Kupfer) ist an den dafür vorgesehenen Stelle anzuschließen. (Weiter Info siehe Punkt „Elektroheizung“)

Netzanschluss:

- a) Strom abschalten und Deckel der Netzanschlussdose abnehmen.
- b) Anschlussleitungen vorbereiten, indem der Kabelmantel der Länge von jeweiligen Zugentlastung bis zu den dafür vorgesehenen Netzanschlussklemmen entfernt wird. Die Einzelleiter müssen so ausgeführt werden, dass die stromführenden Leiter früher straff werden als der Schutzleiter, falls die Leitung aus der Zugentlastung gezogen wird. Leiterenden 6 mm abisolieren. Bei feindrahtigen Leitern die Leiterenden spitzverzinnen oder Adernhülsen montieren.
- c) Vorbereitetes Kabel durch die dafür vorgesehene Anbauverschraubung führen. Kabelmantel soll an der Innenseite des Gehäuses mit der Anbauverschraubung abschließen. Die Anbauverschraubung mit Gabelschlüssel festziehen. Die Dichtheit gemäß Schutzart IP 55 muss gewährleistet sein.
- d) Adern nun an den vorgesehenen Klemmen laut Plan anschließen (auf guten Kontakt achten – Zugprobe)
- e) Nicht genutzte Kabelverschraubungen verschließen oder durch eine Blindverschraubung ersetzen.
- f) Nochmalige Überprüfung des richtigen Anschlusses der gesamten Steuerung.
- g) Gehäusedeckel montieren.
- h) Strom einschalten.
- i) Auf korrekte Funktion der Steuerung prüfen.

Wasser-Installation:

Der Anschluss darf nur von einem behördlich konzessionierten Installationsunternehmen durchgeführt werden. Die Installationsvorschriften der örtlichen Wasserversorgungsunternehmen sowie die Bestimmungen der DIN 1988 sind strengstens zu beachten. Für den Abwasseranschluss ist ein Geruchsverschluss vorzusehen. Bei Wannen mit integrierter Füllung ist weiters ein flexibler Anschlusschlauch für den Wasseranschluss vorzusehen. Diese Leitung muss durch einen Rohrunterbrecher Bauart A2 nach DIN 1988 gesichert sein. Für System WELLNESS gilt: Für die automatische Frischwasserspülung ist ein zusätzlicher Wasseranschluss über ein Unterputzventil und Schmutzfänger ½" vorzusehen, max. Wassertemperatur 60° C, Anschluss über Rohrunterbrecher (Bauart A2) gemäß DIN 1988. Es sind auch die je nach Ausführung eingebauten Armaturen oder Cleaningsysteme (Magnetventil) bauseits anzuschließen.

ACHTUNG: Keine starre Rohrverbindung zwischen Whirlpool und Wasserleitung – Bruchgefahr!!! Die Wassertemperatur des Wassers, welches über die Armaturen und Brausen einfließt darf ma. 60°C betragen. Der Druck darf max. 4 bar betragen. Vorschrift der RAL Gütegemeinschaft für Whirlwannen.

Schallschutz:

Die Whirlpoolanlage ist nach DIN 4109 gegen Schall zu schützen. Zwischen Wanne und Wand ist ein Dämm- und Schutzband zu legen, so dass die Wanne keinerlei Verbindung zum Mauerwerk besitzt.

Hinweis:

Vor dem kompletten Einbau oder Verkleidung der Wanne muss außer der elektrischen Überprüfung eine Dichtigkeitsprobe durchgeführt werden: Hierzu ist die Wanne mit Wasser zu befüllen und 1 Stunde stehen lassen. Danach schalten Sie die Pumpe ca. 15 Minuten ein. Eventuelle Undichtigkeiten, die durch Transport oder Montage entstanden sind, können dann festgestellt werden.

Verkleidung der Wanne:

Wird das Whirlpool eingemauert, muss je eine Revisionsöffnung, mit mindestens 40x50 cm vorgesehen werden, um mögliche Wartungsarbeiten an den technischen Geräten durchzuführen für alle Aggregate (Pumpen, Gebläse,...). Eine weitere Öffnung ist im Bereich der Ab- und Überlaufgarnitur anzubringen. Diese sollte mindestens 40x40 cm groß sein. Wird das Whirlpool versenkt oder mit vorgelagerten Stufen eingebaut werden, erschwert dies ein Service. Bei SYSTEM 2 und System De-Luxe muss auch ein Lüftungsgitter (100 cm²) vorgesehen werden.

Sicherheitshinweise und Sicherheitsöffnung:

Kinder und Behinderte Personen dürfen den Whirlpool nicht unbeaufsichtigt Benutzen. Personen mit langen Haaren müssen eine Badehaube tragen, um ein einziehen der Haare in der Ansaugleitung der Pumpe zu verhindern.

→ **ERTRINKUNGSGEFAHR!**

Am Untertritt der Whirlpoolverkleidung muss nach den TÜV-Vorschriften eine Sicherheitsöffnung vorgesehen werden, damit das Wasser bei eventuellen Wasserschaden sichtbar abfließen kann. 2 cm unter den elektrischen Geräten muss diese Sicherheitsöffnung liegen. Ein Lüftungsgitter kann dort angebracht werden. Wenn der Einbau entsprechend tief ist, kann auch ein PVC-Fliesenrahmen mit Lüftungsgitter verwendet werden. Zusätzlicher Bodenablauf unterhalb des Whirlpools einbauen, um bei eventuellen Austritt von Wasser Folgeschäden zu vermeiden. Der Boden unterhalb der Whirlpoolwanne muss immer komplett verfließt und verfugt sein- sodass bei eventuellem Wasseraustritt keine Bauschäden entstehen können!

ACHTUNG!---ACHTUNG!---ACHTUNG!

Wird die Wanne eingemauert, ist für genügend Luftzufuhr zu sorgen. Achten Sie jedoch auf Spritzwasser. Nirgends dürfen Rohrleitungen, Kabel oder Teile der Pumpen die Mauer berühren. Die Sicherheit wäre nicht gewährleistet! Verwenden Sie nur geeignetes Silikondichtungsmittel für die Verfugung der Fliesen. Das entfetten der Ränder, vor auftragen des Silikons, darf nur mit geeigneten Mittel erfolgen.

Es muss von Kundenseite immer gewährleistet sein, dass die Whirlpool Badewanne so eingebaut ist, dass für eventuelle Wartungsarbeiten oder Reparaturarbeiten die Technikteile wie Pumpe, Schalter, Armatur etc. immer frei zugänglich sind, ohne das Fliesen etc. beschädigt werden!

Inbetriebnahme des Whirlpools:

Achtung: Whirlpool nur starten bei gefüllter Wanne!

Zuerst muss der Whirlpool bis mind. 5 cm über der höchstgelegenen Seitendüse mit Wasser gefüllt werden. Das Ein- und Ausschalten erfolgt über den, am Wannенrand angebrachten Schalter. Ein kurzes Drücken genügt, um das System in Betrieb zu nehmen und wieder abzuschalten. Mit dem Luftregler wird die Intensität des einströmenden Luftwassergemisches reguliert. Es ist empfehlenswert die Massagezeiten anfänglich kurz zu halten, um den Körper langsam an den doch sehr belebenden Massageeffekt zu gewöhnen. Bei den Elektr. Systemen ist ein Trockenlaufschutz eingebaut der automatisch abschaltet wenn das Mindest- Wasserniveau unterschritten wird (für Wasser- u. Luftsystem).

Zusätzlicher Einbau von Elektroheizung 1 kW 220 V (Zubehör):


Durch den Einsatz von Heizungen in Whirlpoolsystemen soll in erster Linie der Temperaturverlust der Wanne kompensiert werden. Das Aufheizen der Wanne ist in der Regel nicht beabsichtigt. Somit muss auch der Netzanschluss um die Leistung der Elektroheizung erweitert werden. Die Heizung ist bedienungsfrei. Sie wird in Betrieb genommen, sobald die Pumpe bzw. die Seitendüsen aktiviert sind. Durch den eingebauten Thermostat-Durchlauferhitzer wird die Komfort-Badetemperatur für die Dauer des Whirl-Bades gehalten. Das Thermostat ist fest eingestellt bei ca. 38°C. Beim Überschreiten dieser Temperatur schaltet es selbständig ab. Schaltdifferenzen 2 bis 4 Grad! Die Heizleistung beträgt 1000 Watt.

Zusatzausrüstung: Schürzenverkleidung

Diese Schürze muss vor Ort angepasst werden, eventuell auch verkürzt werden (mit Stichsäge- Vorsicht).

BEDIENUNGSANLEITUNG

System WELLNESS FLÜSTERPOOL:

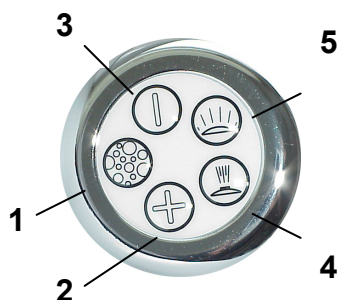

MULTIFUNKTIONS-SENSORTASTER

Durch drücken der **Taste 1** wird das Luftsystem in Betrieb genommen und durch erneutes drücken wird die Intervall-Funktion eingeschaltet. Bei nochmaligen drücken der Taste wird das System abgeschaltet – gilt nur bei den Tasten 1, 4 bzw. 5 (funktioniert nur bei gefüllter Wanne).

Die **Taste 2 und 3** dienen zur Regelung der Luftzufuhr.

Der **Schalter 4** dient zum Ein- und Ausschalten der Seitendüsen, die Intensität wird durch drehen des Luftreglers eingestellt. Die Steuerung schaltet automatisch nach ca. 20 Minuten Betrieb ab. Bei weiteren Betrieb wieder die gewünschte Taste drücken. Der Scheinwerfer (SONDERAUSSTATTUNG) wird mit der **Taste 5** ein- und ausgeschaltet.



Schalter für LED Beleuchtung

Durch drücken der Taste werden die LED- Leuchten in Betrieb genommen. Die Farben werden automatisch gewechselt. Bei nochmaligem Drücken ist die Beleuchtung aus.

Es ist zu beachten, dass infolge des Trockenlaufschutzes alle Funktionen des Whirlpool Systems erst dann möglich sind, wenn ein bestimmtes Wasserniveau in der Wanne erreicht ist. (mind. 5 cm oberhalb der höchsten Düse).



EIN/AUS - SCHALTER LUFTSYSTEM PNEUMATISCH

Durch drücken des Schalters wird das Luftsystem in Betrieb genommen und abgeschaltet. Eine Regelung der Luftzufuhr ist bei dieser Ausführung nicht möglich.



LUFTREGLER

Regelt das Luft/Wasser - Gemisch



BEHÄLTER FÜR REINIGUNGSTABLETTEN

Der Behälter dient zum Einlegen der Reinigungstabletten für die Desinfektions-Nachspülanlage. (nur 1 Tablette) Das öffnen erfolgt durch drücken und dann drehen. (Kinderverschluss)

NUR ORIGINAL SANOTECHNIK/KOLLER DESINFEKTIONSTABLETTEN verwenden!!

Bei Verwendung anderer Mittel erlischt jeder Garantieanspruch.

FUNKTION DER DESINFEKTIONS – NACHSPÜLANLAGE



Ca. 10 Minuten nach Ablauf des Wassers aus dem Whirlpool, wird durch den zusätzlichen Kaltwasseranschluss automatisch die Leitung durchgespült und startet den Desinfektionsvorgang. Dabei wird das Frischwasser durch den Behälter mit der Reinigungstablette in die Leitung gepumpt. Dieser Vorgang dauert ca. 5 Minuten. Anschließend entleert sich die Wanne selbstständig. Nach weiteren 10 Minuten schaltet sich das Gebläse ein und trocknet die Bodendüsen. Nach jeder Entleerung der

Wanne muss die Ab- und Überlaufgarnitur offen bleiben!

Die Nachspülung hat die Grundfunktion die Düsenleitungen zu reinigen.

Dies ist aus Grund der unterschiedlichen Höhe der Düsen nur Bedingt möglich

Achtung

Für die Nachspülanlage ist ein $\frac{1}{2}$ " Kaltwasseranschluss erforderlich.

Das vormontierte Magnetventil muss an den Kaltwasserstrom (vor Magnetventil absperrbar) unterhalb der Badewannenoberkante angeschlossen werden. (Für Servicezwecke leicht zugänglich) Unbedingt mitgeliefertes Sieb einbauen (Sieb befindet sich lose im Magnetventil)


Diese Leitung muss durch einen Rohrunterbrecher Bauart 2 nach DIN 1988 gesichert sein.

Das gleiche gilt auch für Ein-, Ab- und Überlaufgarnitur, bzw. auch für Wannrandarmatur.

WICHTIG:

Alle Wasserleitungen sind vor Anschluss sorgfältigst zu reinigen und zusätzlich muss bei Hauswasseranschluss ein Filter vorhanden sein.

ZUSATZAUSSTATTUNG - AROMATHERAPIE

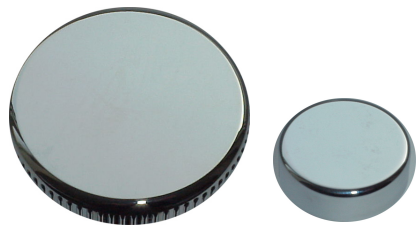

Behälter + Luftregler

Diese ist gekennzeichnet auf der Innenseite des Deckels (AROMA). Funktioniert nur bei eingeschalteten Seitendüsen.

(Drehen des zusätzlichen Luftreglers) Der Aroma – Duft kann entweder mit flüssigen Duftliquiden (Innenbehälter öffnen und füllen, jedoch nicht mehr verschließen – Hauptdeckel schließen) oder nur mit Duftsäckchen (Innen-behälter entfernen, Duftsäckchen einlegen, dann Hauptdeckel wieder schließen) verwendet werden!

Sobald der Luftregler öffnet, streut über den Aromatherapie-Behälter Luft (dadurch wird Aromastoffe mitgenommen) durch die Düse in den Whirlpool.

ZUSATZAUSSTATTUNG - OZON THERAPIE

Sobald die Pumpe startet, betätigen Sie den Pneumatik Schalter und öffnen Sie den allgemeinen Luftregler, dadurch gelangt Ozon in den Whirlpool, diese bleibt solange die Pumpe aktiv ist, ebenfalls aktiv.

ZUSATZAUSSTATTUNG – LICHT THERAPIE SCHWEINWERFER

Aktivieren durch einschalten, der Scheinwerfer macht automatisch sein Farbspiel durch weiterem Tastendruck wechselt der Scheinwerfer auf Intervallfunktion (kurz blinkendes Licht, rot) durch weiterem Tastendruck wird der Scheinwerfer ausgeschaltet.

ACHTUNG:

Bei Whirlpool wo Wanneinlauf - Cascade und Wannenrand- Einhebelmischer eingebaut ist, ist die Verbindung von Armatur und Cascade NICHT im Lieferumfang enthalten!

REINIGUNG UND PFLEGE

Pflegehinweis Bodenansaugung:

Der Ansaugteller mit Ventilstopfen sollte gelegentlich nach oben herausgezogen, und das darunter liegende, im Whirlpool fest eingebaute, Ansaugsieb gereinigt werden (Baderückstände usw.) Nur so kann ein einwandfreier Wasserumlauf gewährleistet werden. **ACHTUNG:** Bitte nicht auf den Ansaugteller stellen! Das gleiche gilt bei seitlicher Ansaugung (kein Ventilteller).

Jedes Whirlpool muss desinfiziert und gereinigt werden!

Die Reinigung der Wanne soll mit einem weichen Tuch oder Schwamm und einem milden Reinigungsmittel erfolgen. Verwenden Sie auf keinen Fall ein Scheuermittel, Lösungsmittel oder Kalkentferner. Whirlpools reinigen wie folgt: Füllen Sie die Wanne mit klarem Wasser und fügen Sie ein mildes, nicht schäumendes Reinigungsmittel – vorgeschrieben wird SANOTECHNIK/KOLLER DESINFEKTIONSMITTEL, sonst erlischt Garantieanspruch – hinzu und schalten Sie für etwa 10 Minuten die Pumpe ein. Ca 1 Stunde stehen lassen, dann schalten Sie die Pumpe wieder für 10 Minuten ein! Danach lassen Sie das Wasser ablaufen und spülen Sie das System mit reinem, klarem Wasser aus. Dieser Vorgang ist je nach Benützung ständig zu wiederholen! Es dürfen keine Badeöle und dergleichen verwendet werden, jedoch zumindest alle ca. 4 Wochen (genauere Hinweise siehe Gebrauchsanweisung – Desinfektionsmittel)

ACHTUNG:

Bei Whirlpool wo Wanneinlauf - Cascade und Wannenrand- Einhebelmischer eingebaut ist, ist die Verbindung von Armatur und Cascade NICHT im Lieferumfang enthalten!

Die Whirlpoolanlage nicht als Entsorgungsanlage für Abfälle, Katzenstreu, usw. verwenden bzw. zum Einweichen von Wäsche verwenden. All dies kann zu einem Totalschaden der Pumpe führen.

GEWÄHRLEISTUNG

Die Gewährleistung richtet sich nach den derzeitigen gesetzlichen Bestimmungen vom Kaufdatum. Von jeglicher Gewährleistung sind Verschleißteile wie Beleuchtung, Sicherungen, Pumpen, elektr. Bauteile, Kartusche, Rollen usw. sowie Bauteile die auf Nachlässigkeit, unsachgemäßen Gebrauch, Abnutzung – durch falsche Reinigung, fehlerhafte Installation od. Montage, Wartung, Transportschäden, Überspannung ausgeschlossen. Sämtliche Bauteile die auch bei der Montage zusammengebaut wurden, müssen immer selbst ausgetauscht werden, auch z.B. Sicherungen, Bedienelemente, Kartuschen usw. wenn keine Gewährleistungspflicht vorliegt werden die aktuellen Kundendienstsätze in Rechnung gestellt.

1. Von der Gewährleistung ausgenommen sind defekte Teile, deren Fehler auf Nachlässigkeit, unsachgemäßen Gebrauch, gebrauchsbedingte Abnutzung, fehlerhafte Installation, Wartung durch unbefugtes Personal, Transportschäden zurückzuführen sind, wie z. B. Sicherungen, Filter, Pumpen, dekorative Elemente usw. Die Garantie gilt auch nicht bei Gründen die nicht als Fabrikationsfehler des Gerätes gelten wie z.B. bei Spannungsschwankungen, Blitze, Elektrolyse, Korrosion und im allgemeinen alle Ursachen, die von der Beschaffenheit des Wassers und der elektrischen und hydraulischen Speisung verursacht werden oder denselben zuzuschreiben sind.
2. Durch mangelhafte Einhaltung der Bedienungsanleitung lehnt der Hersteller jegliche direkte und indirekte Haftung auf Personen- oder Sachschäden ab.
3. Durch indirekte Schäden, w. z. B. Folgeschäden durch mangelnden Gebrauch oder allfällige Entfernung haftet der Hersteller nicht.
4. Bei Reparaturen nach Ablauf der Gewährleistung, werden die ausgetauschten Teile, der Arbeitsaufwand und die Fahrtspesen – nach den geltenden Sätzen – in Rechnung gestellt. Die aktuellen Spesensätze können Sie beim Kundendienst erfragen.
- 5.

***** ACHTUNG + + + WICHTIG *****
ACHTUNG + + + WICHTIG * ACHTUNG + + +**

Die Whirlpoolbadewanne ist vor fixen Einbau nochmals sorgfältig auf eventuelle sichtbare Schäden zu überprüfen, inklusive den montierten Komponenten. Das gleiche gilt für die Oberflächenbeschaffenheit der Acrylbadewannen, weiteres muss unbedingt ein Probelauf durchgeführt werden. Alle Komponenten wie z.B. Pumpen, Schalter, Elektroanschlüsse, und Ab- & Überlaufgarnituren usw. müssen immer zugänglich sein, ansonsten werden die anfallenden Garantieleistungen in Rechnung gestellt.

ACHTUNG:

Es wird empfohlen und darauf hingewiesen das unterhalb jeder Whirlpool Wanne ein zusätzlicher Bodenablauf eingebaut werden muss, um bei eventuellem Wasserverlust keine Bauschäden entstehen zu lassen!!




**NÜTZLICHE
HINWEISE:**

Vor der Inbetriebnahme
des Whirlpools die
Pumpenverschraubung
bitte nachziehen; auch
bei System mit
Luftgebläse nachziehen

Symbolfoto
Anschluss Plan für Artikel Nr. 2015-2013 u. 2131! (optional)

sämtliche Verbindungsschläuche sind vom Kunden selbst beizustellen und zu montieren!

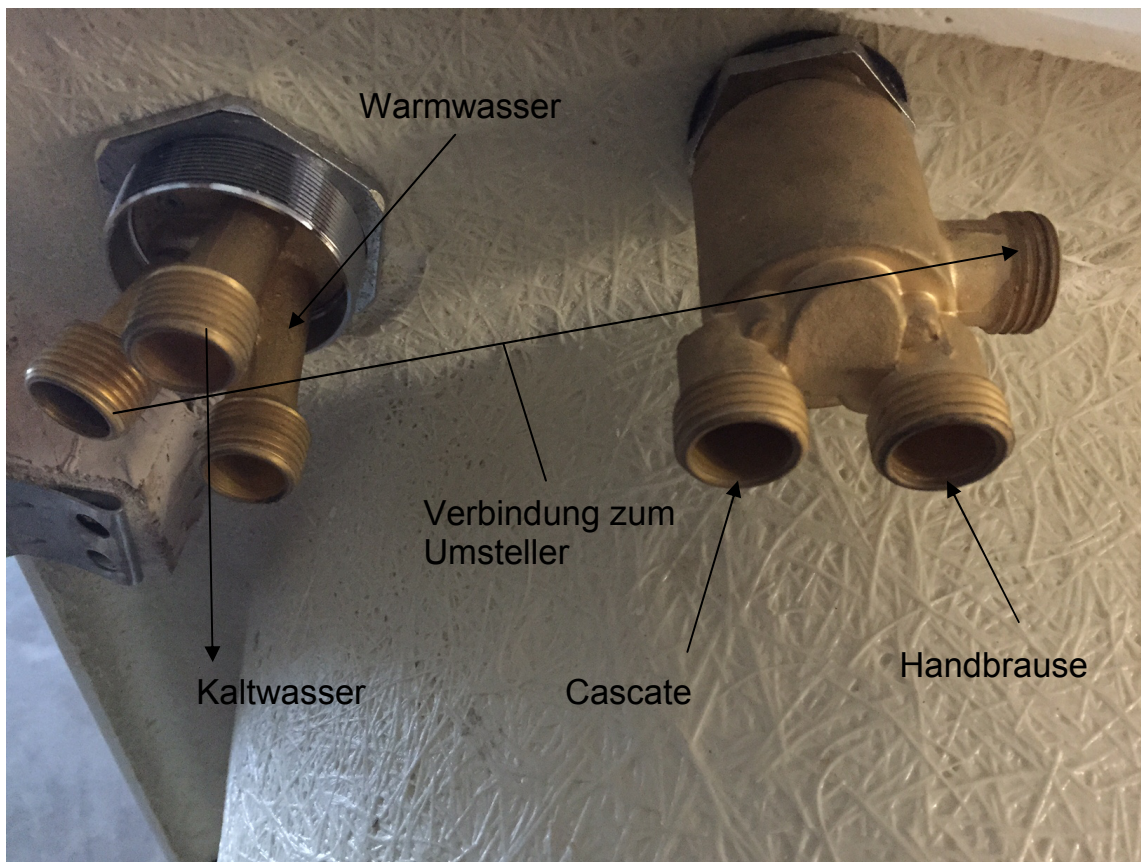

SANOTECHNIK – Badezusätze

- Entspannung durch aromatherapeutische Badezusätze -

BADEPARFUM

Das Badeparfüm verwöhnt die Sinne und wirkt auf den Körper und den Geist. Es besteht aus sorgfältig ausgewählten Kräutern und ätherischen Ölen. Es ist sehr gut geeignet für Aromatherapieanwendungen.

Folgende Düfte sind erhältlich:

- Art. Nr. 61.012 Orchidee
- Art. Nr. 61.013 Eukalyptus
- Art. Nr. 61.014 Lavendel
- Art. Nr. 61.019 Rosmarin



BADESALZ vom Toten Meer

Das Salz des Toten Meeres enthält zahlreiche Mineralstoffe und Spurenelemente und besitzt den höchsten Magnesium – und Kaliumgehalt aller Salzwasservorkommen der Welt. Der Körper kann diese Stoffe über die Poren aufnehmen, mit dem angenehm spürbaren Ergebnis einer glatten und geschmeidigen Haut.

Folgende Düfte sind erhältlich:

- Art. Nr. 38.500 Minze
- Art. Nr. 38.501 Flieder
- Art. Nr. 38.504 Eukalyptus
- Art. Nr. 38.508 Rosmarin
- Art. Nr. 38.511 Rose
- Art. Nr. 38.512 Lavendel
- Art. Nr. 38.513 Orchidee



SANOTECHNIK®

Handelsgesellschaft .m.b.H

INTERNATIONAL

.... the best choice for your bathroom.

Head Office:

Industriestraße 5

A-2752 Wöllersdorf

Tel.: +43 2622 / 42193-0*

Fax: +43 2622 / 42193-6

E-Mail: office@sanotechnik.at

Internet: www.sanotechnik.com