


# Bedienungsanleitung MA2601

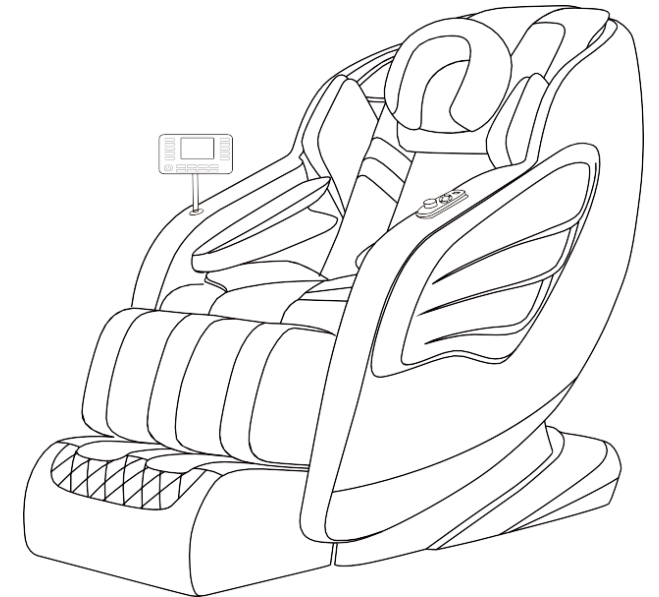

# INHALT

Bitte lesen und befolgen Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen, die in diesem Benutzerhandbuch vor der Verwendung aufgeführt sind. Grundlegende Vorsichtsmaßnahmen sollten immer beim Betrieb beachtet werden.

Vorbereitung und Anweisungen vor der Verwendung .....	2
Produktaufbau .....	3
Bedienungsanleitung des Controllers .....	4
Betriebsanleitung .....	5-6
Handbuch für Tastenkombinationen .....	7
Anweisungen zur Verwendung von Bluetooth .....	8
Vor der Verwendung .....	9
Sicherheitsvorkehrungen .....	10-11
Produktwartung .....	12
Technische Spezifikationen des Produkts .....	13

Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, das Produkt und sein Handbuch ohne vorherige Ankündigung zu verbessern. Das Aussehen des Produkts kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.


Dieses Handbuch wurde sorgfältig geprüft, jedoch können Druckfehler oder Missverständnisse im Inhalt nicht ausgeschlossen werden. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten, die dadurch entstehen können.

## 10 Technische Produktspezifikationen

Artikelbezeichnung	Spezifikationsbeschreibung
Produktname	Massagesessel
Modell	MA2601
Nennspannung	220V
Nennfrequenz	50-60Hz
Nennleistung	120W
Gewicht	Nettogewicht: 55 kg, Bruttogewicht: 65 kg
Herkunft	China

## 01 Vorbereitung und Anweisungen vor der Verwendung



### 1. Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie das Zubehör.

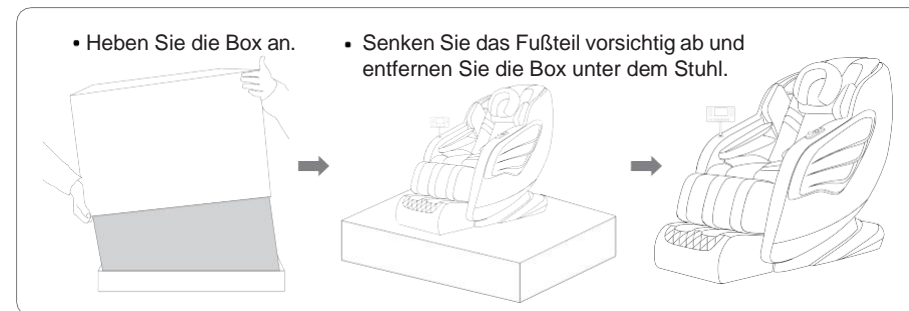


1. Entfernen Sie das Verpackungsband von der äußeren Box des Massagesessels, heben Sie die äußere Box an und bewegen Sie sie heraus.
2. Nehmen Sie das Zubehör heraus und legen Sie es für die spätere Verwendung beiseite.

### 2.2. Aufstellen des Massagesessels

- \* Heben Sie den gesamten Massagesessel vorsichtig aus der Verpackung und stellen Sie ihn an einem geeigneten Ort in Ihrem Zuhause auf.
- \* Vermeiden Sie es, den Sessel direkter Sonneneinstrahlung oder Heizgeräten auszusetzen, da dies zu Verfärbungen oder Verhärtungen des Bezugs führen kann.
- \* Um Schäden am Boden zu vermeiden und Geräusche zu reduzieren, legen Sie ein Tuch oder anderes Material unter den Massagesessel.
- \* Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse vor oder hinter dem Massagesessel befinden (lassen Sie einen Abstand von mehr als 30 cm hinter der Rückenlehne frei).
- \* Vermeiden Sie es, den Sessel in feuchten oder unebenen Bereichen aufzustellen.
- \* Um Signalstörungen zu vermeiden, halten Sie den Massagesessel mindestens 1 Meter von Fernsehern, Radios und anderen Geräten entfernt.

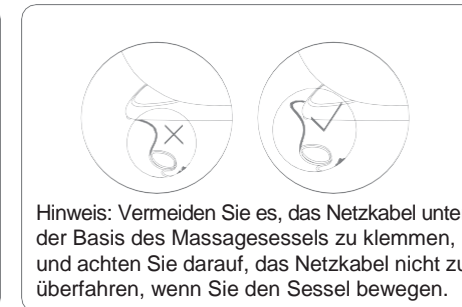
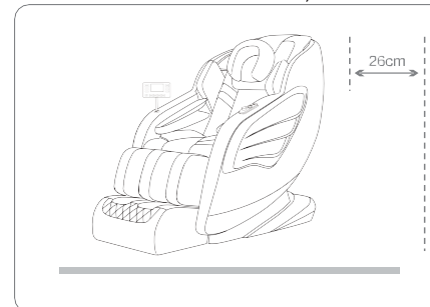


## 02 Produktstruktur

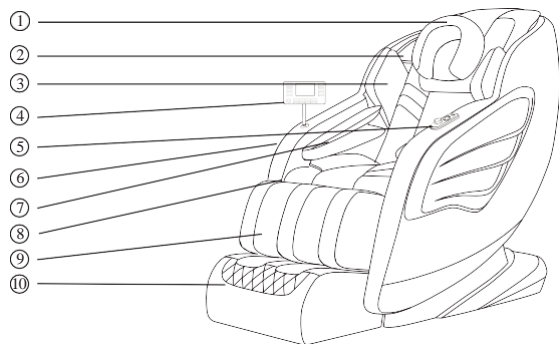


- |                          |                 |                 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. Kissen                | 6. Armlehne     | 11. Sicherung   |
| 2. Lautsprecherabdeckung | 7. Arm-Airbags  | 12. Netzstecker |
| 3. Schulter-Airbags      | 8. Knie-Airbags | 13. Ein/Aus     |
| 4. Fernbedienung         | 9. Bein-Airbags |                 |
| 5. Schnellwahltaste      | 10. Fußrollen   |                 |

Rückenlehne des Massagesessels

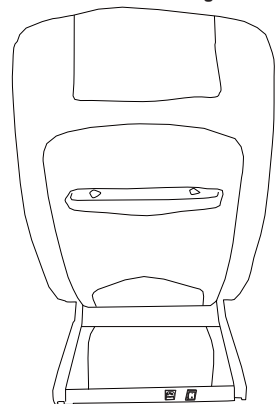

### Wie man den Massagesessel bewegt

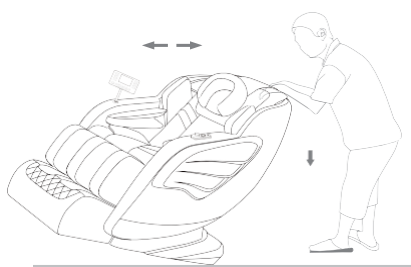


- Halten Sie die Rückenlehne mit beiden Händen, wie im linken Bild gezeigt, und kippen Sie den Sessel etwa 30° nach hinten.
- Schieben Sie den Massagesessel vorsichtig vorwärts oder rückwärts, indem Sie die Räder benutzen, bis er sich in der gewünschten Position befindet. Lassen Sie ihn dann los.



**Warnung**

- \*Bewegen Sie den Massagesessel nicht, während jemand ihn benutzt.
- \*Beim Bewegen des Massagesessels kann der Boden beschädigt werden. Es wird empfohlen, ein Kissen unter den Sessel zu legen.
- \*Um ein Stürzen zu vermeiden, halten Sie den Massagesessel beim Bewegen fest.
- \*Stellen Sie sicher, dass die Fußstütze vollständig eingefahren ist, um Verletzungen zu vermeiden, wenn Sie den Massagesessel bewegen.

## 09 Produktwartung

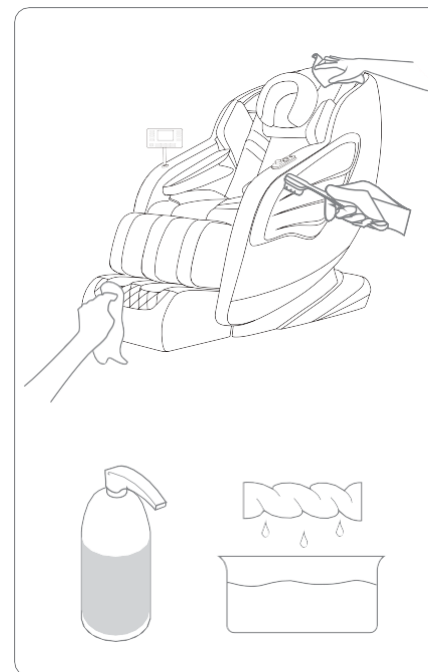


### Reinigung

- Verwenden Sie keine Stahlwolle, scheuernden Reiniger oder ätzenden Flüssigkeiten (wie Benzin oder Aceton), um das Produkt zu reinigen.
- Trennen Sie den Stecker vom Stromnetz.
- Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um den Massagesessel, die Fernbedienung und das Stromkabel zu reinigen.
- Verwenden Sie keine feuchten Tücher oder Reinigungsmittel.

### Lagerung


- Trennen Sie den Stecker vom Stromnetz.
- Lagern Sie dieses Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Sonnenlicht.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf dieses Produkt.

Wenn der Bezug beschädigt ist oder ein mechanisches Problem auftritt, stellen Sie die Nutzung des Produkts ein und konsultieren Sie einen Techniker.

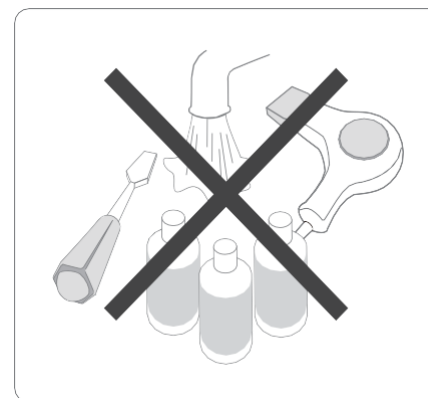

## 03 Bedienungsanleitung für die Fernbedienung

### Funktionsbereiche der Fernbedienung: (Vorderseite der Fernbedienung)

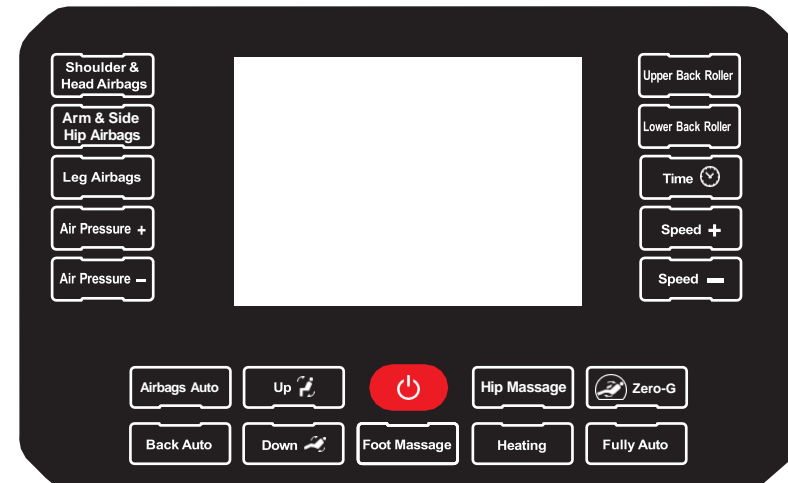

#### Warnung

- Dieses Produkt sollte nicht von Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Beeinträchtigungen oder von Personen ohne Erfahrung und Wissen verwendet werden, es sei denn, sie stehen unter der Aufsicht oder Anleitung einer verantwortlichen Person, die für ihre Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts sorgt.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Massagesessel spielen.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder Komponenten ersetzt werden, die vom Hersteller oder der Wartungsabteilung bezogen werden.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht mit einer Spannung, die nicht den festgelegten Standards für dieses Gerät entspricht.
- Dieses Produkt muss mit einer geerdeten dreipoligen Steckdose verwendet werden und sollte über eine zuverlässige Erdungseinrichtung verfügen.
- Der Bezug, ob Leder oder Stoff, sollte bei Beschädigung umgehend ersetzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, um Verletzungen zu vermeiden.
- Lassen Sie die Fernbedienung nicht nass werden oder feuchten Bedingungen ausgesetzt sein, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

### Abnormale Bedingungen und Handhabungsmethoden

#### Mögliche Szenarien

#### Behandlungsmethoden

Geräusche während des Betriebs.	Das erzeugte Geräusch resultiert aus der strukturellen Gestaltung und beeinträchtigt nicht die Funktion des Geräts.
Der Massagesessel lässt sich auch bei eingestecktem Netzstecker nicht betreiben.	Überprüfen Sie, ob der Netzstecker ordnungsgemäß eingesteckt ist oder ob eine Stromversorgung vorhanden ist. Überprüfen Sie, ob der Netzschalter des Massagesessels in der „I“-Position steht. Überprüfen Sie, ob das Netzkabel beschädigt ist. Überprüfen Sie, ob die Sicherung beschädigt ist, und ersetzen Sie diese gegebenenfalls.
Die Rückenlehne lässt sich nicht frei verstellen.	Überprüfen Sie, ob sich Fremdkörper in der Rückenlehne oder Fußstütze befinden. Überprüfen Sie, ob das Verbindungskabel locker ist.
Während des Betriebs ist der Controller betriebsbereit, der Massagesessel reagiert jedoch nicht	Wenn die Temperatur des Massagesessels nach längerer Nutzung zu hoch wird, geht er automatisch in einen Temperatur-Schutzmodus über. Bitte schalten Sie das Gerät aus und pausieren Sie den Gebrauch für 30 bis 50 Minuten, um dem Gerät die Möglichkeit zu geben, sich intern abzukühlen.
Während des Betriebs ist der Controller nicht betriebsbereit und der Massagesessel stoppt die Funktion.	Wenn die Auto-Timer-Funktion aktiviert ist und die eingestellte Zeit abgelaufen ist, drücken Sie bitte erneut die Taste, um den Betrieb fortzusetzen.

Wenn eine abnormale Situation auftritt, um Unfälle zu vermeiden, stoppen Sie bitte die Nutzung des Massagesessels und ziehen Sie den Netzstecker. Falls die folgenden Behandlungsmethoden keine Wirkung zeigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

## 04 Betriebsanweisungen

### Beschreibung der unteren Funktionen

1. Stromversorgung: Im Standby-Modus drücken Sie diese Taste, um den Controller-Bildschirm zu aktivieren. An diesem Punkt können Sie das entsprechende Massageprogramm auswählen, um die Massage zu starten.
2. Schulter-/Kopf-Airbags: Aktivieren/deaktivieren Sie die Massagefunktion für Schulter- und Kopf-Airbags.
3. Arm-/Seiten-Hüft-Airbags: Aktivieren/deaktivieren Sie die Massagefunktion für Arm- und Seiten-Hüft-Airbags.
4. Bein-Airbags: Aktivieren/deaktivieren Sie die Massagefunktion für Bein-Airbags.
5. Luftdruck+: Drücken Sie diese Taste, um die Intensität der Airbags um 3 Stufen zu erhöhen.
6. Luftdruck-: Drücken Sie diese Taste, um die Intensität der Airbags um 3 Stufen zu verringern.
7. Airbags Auto: Aktivieren/deaktivieren Sie die gesamte Airbag-Massage.
8. Back Auto: Aktivieren/deaktivieren Sie den automatischen Rückenmodus (gleichzeitig werden die Knet- und Tuina-Modi ein- oder ausgeschaltet).
9. UP: Drücken Sie diese Taste lange, der Rückenlehne steigt und die Waden sinken. Lassen Sie die Taste los, die Rückenlehne und Waden hören auf.
10. Down: Drücken Sie diese Taste lange, die Rückenlehne sinkt und die Waden steigen. Lassen Sie die Taste los, die Rückenlehne und Waden hören auf.
11. Fußmassage: Aktivieren/deaktivieren Sie die Fußrollen. Es gibt 3 einstellbare Stufen.
12. Hüftmassage: Aktivieren/deaktivieren Sie die Hüftmassage.
13. Heizung: Aktivieren/deaktivieren Sie die Rücken- und Beinhochtemperatur.
14. Zero-G: Mit einem Klick wird die Null-Schwerkraft-Funktion mit dem maximalen Winkel der Null-Schwerkraft aktiviert. Die Zero-G-Funktion bedeutet, dass der gesamte Stuhl sich in horizontaler Position befindet.
15. Vollautomatisch: Entspannung (Freude / Dehnung / Kraftvoll / Schlaf / Erfrischung).

## 08 Sicherheitshinweise



Warnung

### Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte alle Anweisungen sorgfältig durch.

Dieser Massagesessel muss mit einer Steckdose verwendet werden, die dem Stecker entspricht. Unsachgemäße Erdung kann zu einem elektrischen Schlag führen. Modifizieren Sie den Stecker oder die Steckdose nicht selbst; lassen Sie dies immer von einem qualifizierten Techniker überprüfen. Beim Umgang mit elektrischen Produkten beachten Sie bitte grundlegende Sicherheitsvorkehrungen, um Risiken wie Stromschläge, Verbrennungen, Feuer oder Verletzungen zu vermeiden, einschließlich der folgenden.

- Verwenden Sie das Produkt nur mit einer Steckdose, die zum Stecker passt.
- Stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig in die Steckdose eingesteckt ist, um das Risiko eines Kurzschlusses zu verringern.
- Ziehen Sie den Stuhl immer nach Gebrauch oder vor der Reinigung aus der Steckdose.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei hohen Temperaturen.
- Lagern oder verwenden Sie dieses Produkt nicht im Freien oder in direkter Sonneneinstrahlung.
- Bei einem plötzlichen Stromausfall während des Gebrauchs schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Stecker, um Schäden zu vermeiden, wenn der Strom wiederhergestellt wird.
- Betreiben Sie den Massagesessel nicht, wenn das Netzkabel nass oder beschädigt ist.
- Stecken Sie den Stecker nicht mit nassen Händen ein oder aus, um Unfälle zu vermeiden.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, Menschen mit Behinderungen oder Personen mit eingeschränkter Mobilität, wenn sie sich in der Nähe des Massagesessels aufhalten oder ihn benutzen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für die im Handbuch beschriebenen Zwecke.
- Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht vom Unternehmen bereitgestellt werden.
- Stehen, sitzen oder springen Sie nicht auf der Fußstütze, um Verletzungen zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, sich auf die Armlehne oder Rückenlehne zu setzen, da dies dazu führen kann, dass der Stuhl kippt und Unfälle verursacht.
- Schlafen Sie während der Massage nicht ein.
- Reinigen Sie den Massagesessel regelmäßig und vermeiden Sie das Einführen von Gegenständen in seine Ritzen.
- Bewegen Sie den Massagesessel nicht, indem Sie am Stromkabel ziehen.
- Überprüfen Sie vor jeder Nutzung auf abnormale Risse oder Schäden an der Polsterung oder Rückenlehne des Stuhls. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Abnormalitäten vorliegen, und wenden Sie sich umgehend an den Kundendienst des Anbieters.
- Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
- Konsultieren Sie einen Arzt, wenn Sie unsicher sind, ob Sie den Massagesessel verwenden können.
- Konsultieren Sie einen Arzt, bevor Sie das Produkt verwenden, wenn Sie unter bösartigen Tumoren, Herzkrankheiten leiden, schwanger sind, sich im Wochenbett oder in der Menstruation befinden, eine ruhige Erholungsphase benötigen, sich einer Behandlung unterziehen, Rückenprobleme, abnormale Halswirbel oder Deformierungen haben.
- Stellen Sie die Anwendung sofort ein, wenn während der Nutzung Schmerzen auftreten, und suchen Sie bei Verletzungen während der Nutzung ärztliche Hilfe auf.
- Massieren Sie keine entzündete oder geschwollene Haut.
- Dieses Produkt bietet eine angenehme Massage für den Heimgebrauch und ersetzt keine professionelle Massagetherapie.
- Es wird empfohlen, den Massagesessel täglich bis zu 30 Minuten zu nutzen, wobei pro Bereich nicht mehr als 20 Minuten angewendet werden sollten, um negative Auswirkungen durch übermäßigen Gebrauch zu vermeiden und Überhitzung zu verhindern, was die Lebensdauer des Produkts verkürzen kann.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Umgebungen mit Aerosolen oder Sauerstoffversorgung.
- Nicht geeignet für Kinder unter 12 Jahren.

## 07 Vor der Verwendung




Achtung

·Wenn Sie die Beinmassagekomponente nach oben einstellen, setzen Sie sich nicht in den Massagesessel, da dies den Mechanismus beschädigen und möglicherweise dazu führen kann, dass der Stuhl umkippt, was zu Unfällen und Verletzungen führen kann.

·Bevor Sie sich in den Massagesessel setzen, stellen Sie sicher, dass die Rückenlehne in der aufrechten Position ist. Stellen Sie den Neigungswinkel nach dem Hinsetzen nach persönlicher Vorliebe ein.

·Legen Sie keine Hände oder Gegenstände in die Spalten zwischen Sitz und Rückenlehne oder zwischen Sitz und Beinmassagekomponente, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.

·Stellen Sie beim Einstellen des Winkels sicher, dass sich keine Hindernisse oder kleinen Tiere hinter der Rückenlehne oder unter und vor der Beinmassagekomponente befinden.

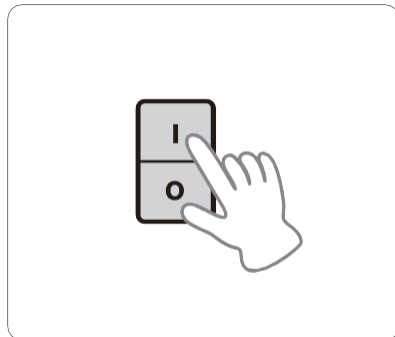

Stecken Sie das Netzkabel des Massagesessels ein

-Schließen Sie das Netzkabel an

-Schalten Sie den Netzschalter ein, der sich auf der rechten Seite des Massagesessels befindet.

-Wenn der Massagesessel längere Zeit nicht verwendet wird, stellen Sie sicher, dass der Netzschalter auf die Position "O" gestellt wird, um die Lebensdauer zu verlängern.

-Ziehen Sie den Netzstecker heraus.

-Verdrehen oder biegen Sie das Netzkabel nicht, um ein Brechen zu verhindern.

Der Schalter befindet sich auf der Rückseite des elektronischen Steuerungsgehäuses.

16. Oberer Rückenroller: Drücken Sie einmal, um die Massage im Uhrzeigersinn zu starten, wobei der Bildschirm A1 anzeigt. Nachdem die Massage aktiviert wurde, drücken Sie zweimal für eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn, wobei der Bildschirm A2 anzeigt. Nachdem die Massage aktiviert wurde, drücken Sie dreimal für einen Wechsel zwischen Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn, wobei der Bildschirm A3 anzeigt. Nachdem die Massage aktiviert wurde, drücken Sie viermal, um A0 auf dem Bildschirm anzuzeigen, wodurch alle Schulter- und oberen Rückenrollen-Massagefunktionen ausgeschaltet werden.

17. Unterer Rückenroller: Drücken Sie einmal, um die Massage im Uhrzeigersinn zu starten, wobei der Bildschirm B1 anzeigt. Nachdem die Massage aktiviert wurde, drücken Sie zweimal für eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn, wobei der Bildschirm B2 anzeigt. Nachdem die Massage aktiviert wurde, drücken Sie dreimal für einen Wechsel zwischen Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn, wobei der Bildschirm B3 anzeigt. Nachdem die Massage aktiviert wurde, drücken Sie viermal, um B0 auf dem Bildschirm anzuzeigen, wodurch alle unteren Rückenrollen-Massagefunktionen ausgeschaltet werden.


18. Zeit: Drücken Sie die Starttaste, um die Einstellung auf: 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten, 25 Minuten, 30 Minuten, Abschaltzyklusbetrieb.

19. Geschwindigkeit+: Drücken Sie die Taste, um die Rollergeschwindigkeit der Bewegung zu erhöhen, insgesamt 3 Stufen.

20. Geschwindigkeit-: Drücken Sie die Taste, um die Rollergeschwindigkeit der Bewegung zu verringern, insgesamt 3 Stufen.

## 05 Schnellasten-Handbuch

---

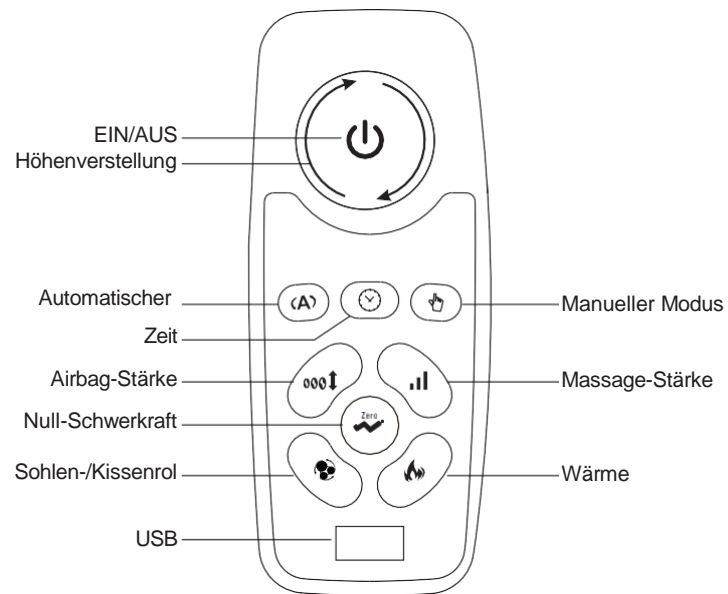

## 06 Bedienungsanleitung für die Bluetooth-Nutzung

1. Bluetooth ist standardmäßig aktiviert, wenn das Gerät eingeschaltet wird, mit dem Bluetooth-Namen: Massage Chair.
2. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein, suchen Sie das entsprechende Bluetooth-Gerät und verbinden Sie sich, um Musik abzuspielen.