
KPI90

Tragbare Infrarotkabine

ANLEITUNG



Herzlichen Dank für den Kauf unseres Produktes.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch.

FEATURES

- Leicht zugängliches Sit-in-Infrarotkabine-Design.
- Kompakte Spa-Größe, perfekt für den Hausgebrauch.
- Entgiftende & wohltuende Infrarot-Heizkörpertherapie.
- Tragbare persönliche Heimsauna.
- Leistungsstarkes Heizelement.
- Inklusive klappbarem Stuhl für bequemes Sitzen.
- Energie- und leistungseffizientes Design, kostengünstige Heimsauna.
- Praktische Reißverschlüsse für die Hand zum Lesen von Büchern/Zeitschriften.
- Kabelgebundene Steuerung für Timer und automatische Wärmeeinstellung.
- Verwendet für die persönliche Gesundheit, Detox, Gewichtsverlust Fett-und Stressabbau.

PRODUKT KURZANLEITUNG

Die tragbare gesunde Saunakabine ist ein Gesundheitsprodukt der neuen Generation für den Heimgebrauch. Dieses Produkt verwendet die weltweit fortschrittlichste Heiztechnologie - Ferninfrarot-Heizung die durch die Steuerung der Heizwellenlänge zwischen 5,6 und 15µm den Zweck der Gesundheitsvorsorge in der Sauna erfüllt.

Sie kombiniert die Vorteile der Wärmebehandlung und der Phototherapie miteinander. Die Wärmebehandlung kann Kapillargefäße erweitern und dadurch die Blutzirkulation verbessern. Phototherapie wird vom menschlichen Körper sehr gut aufgenommen und kann durch die Hautoberfläche dringen, um tiefliegende Zellen zu erreichen. Dies fördert die Schmerzlinderung, verbessert die Haut und bietet weitere Vorteile.

Während des Saunagangs kann der Körper durch den Abfluss einer großen Menge Schweiß Giftstoffe und Abfallstoffe loswerden, wodurch Sie sowohl Schönheit als auch Gesundheit erlangen.

SICHERHEITSHINWEIS

1. Bitte verwenden Sie es nicht in Waschräumen oder Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
2. Bitte verwenden Sie es nicht in der Nähe von leicht entflammaren Materialien. (Im Falle eines Brandes)
3. Bitte stellen Sie keine Tiere oder Pflanzen in die Saunakabine.
4. Personen, die ernsthaft geschwächt sind, unter Wassermangel leiden, unter großer Hitze oder hohem Blutverlust leiden, sind für die Anwendung nicht geeignet. Schwangere oder Personen mit Bluthochdruck, Herzerkrankungen, Geschwüren, Reizbarkeit, Ungleichgewicht des Nervensystems, geistigen Defekten oder geringer Erfahrung; auch innerhalb von 30 Minuten nach dem Abendessen bei übermäßigem Hunger sind Sie für die Anwendung nicht geeignet.
5. Bitte trinken Sie vor und nach dem Saunagang 200–300 ml Wasser. Denken Sie daran, vor der Benutzung ein Handtuch vorzubereiten.
6. Achtung: Personen wie alte Menschen und Kinder müssen die Benutzung unter der Vormundschaft von Erwachsenen durchgeführt werden
7. Der Heizgenerator ist nur für das Saunabad konzipiert. Bitte verwenden Sie ihn nicht für andere Zwecke. Bitte reparieren oder bauen Sie ihn nicht selbst um.
8. Bitte ziehen Sie nach der Verwendung den Netzstecker und reinigen Sie das Gerät nach dem Abkühlen.
9. Waschen Sie die Schale nicht direkt, sondern reinigen Sie sie mit einem feuchten Tuch (trocknen Sie sie, bevor Sie sie aufbewahren).



BENUTZEN SIE DIE SAUNA NICHT, WENN EINER DER FOLGENDEN GESUNDHEITZUSTÄNDE VORLIEGT:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Jede Art von Atemwegserkrankung | <input type="checkbox"/> Personen mit einem Herzleiden |
| <input type="checkbox"/> Hoher oder niedriger Blutdruck | <input type="checkbox"/> Schwangerschaft |
| <input type="checkbox"/> Jede Art von Atemwegserkrankung
oder | <input type="checkbox"/> Nach oder während des Konsums von Alkohol
alkoholischen Getränken. |

Fragen Sie Ihren Arzt nach der Verwendung dieses Produkts.



WARNUNG: BITTE VOR DER BENUTZUNG DER SAUNA SORGFÄLTIG LESEN

1. Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker.
2. Nicht in der Nähe von Wasser verwenden, da die Gefahr eines Stromschlags besteht.
3. Halten Sie das Stromkabel von Wärmequellen fern.
4. Nehmen Sie das Gerät niemals in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist.
5. Ziehen Sie nicht am Stromkabel.
6. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person durchgeführt werden.


Die Komponenten

Nr.	Produkt	Spezifikation
1	Saunazelt	1 Stk 900*900*1900mm
2	Saugfähige Unterlage	1 Stk
3	Rahmen	930mm*10pcs/865mm*6 Stk 472mm*6pcs/550mm*2 Stk
4	Verbindungen	Dreiwegstück*2 Stk/Vierwegstück*9 Stk/135°*4Stk
5	Infrarotpaneel	Steitenpaneel 230w*6 Fußpaneel 30w*1 (Optional)
6	LED Licht	1 Stk*25w
7	Rotlicht (Optional)	30W
8	Control Box	1 Stk
9	Kontrollpanel	1 Stk
10	Klappstuhl	430*430*700mm

TECHNISCHE DATEN

- Leistung: 1465W
- Dampfsauna-Heizelement: LOW EMF Far Infrarot-Heizpaneele
- Höchsttemperatur: (60°- 65° Celsius)
- Länge des Netzkabels: 180cm
- Stromversorgung: 220V - 240V
- Gesamtgröße (L x W x H): 90*90*190cm

ZUSAMMENBAU

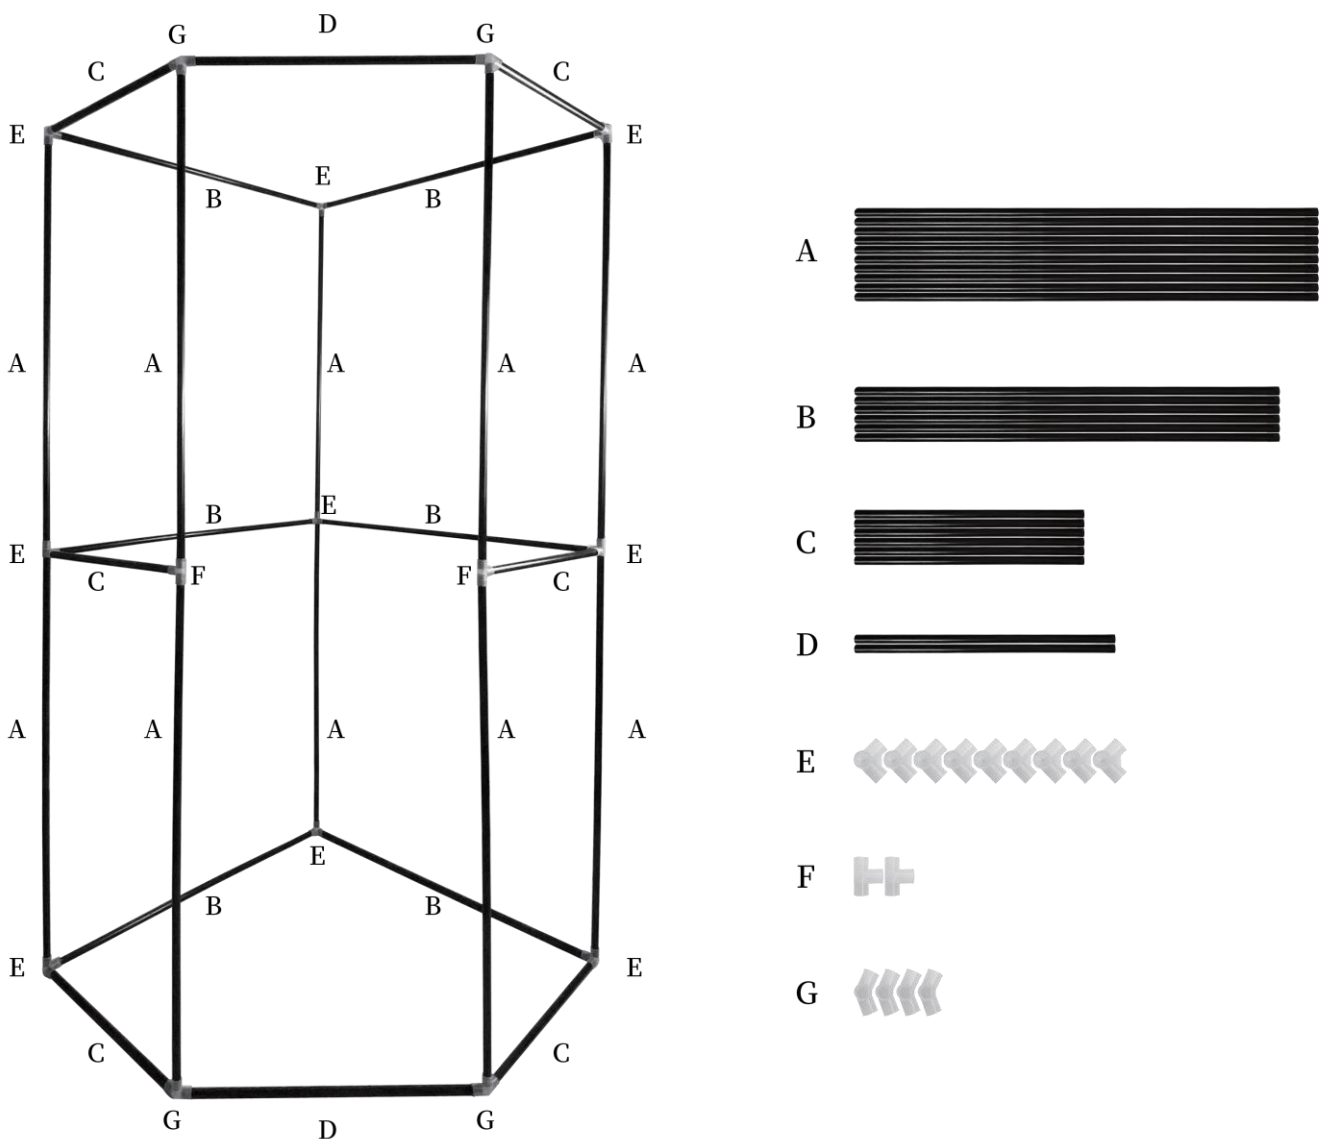



1. Nachdem der Rahmen montiert ist, installieren Sie das Saunazelt.




2. Montieren Sie die Heizplatte auf dem Rahmen.



3. Schließen Sie den Netzstecker des Heizpaneels an.



4. Schalten Sie das Gerät ein. Stellen Sie die Zeit, die Temperatur und das Licht über das Bedienfeld ein. Schon ist die Kabine einsatzbereit.

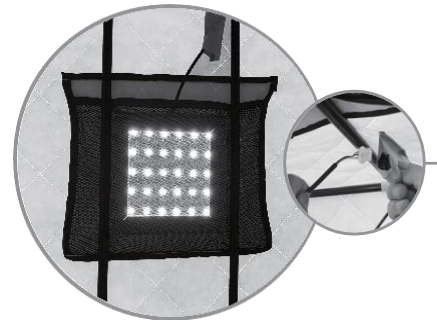

5. Setzen Sie die Leute in den oberen Gitterrahmen ein und schließen Sie den Netzstecker an.

Bedienungsanleitung für das Bedienfeld

1. Bitte stecken Sie den Stecker ein, schließen Sie das Netzteil an, die Stromversorgungsanzeige des Handbuchs leuchtet. Das Bedienfeld ist eingeschaltet.
2. Bitte steuern Sie die Temperatur und die Zeit der Sauna über das manuelle Bedienfeld, drücken Sie die "**ON/OFF**"-Taste, um die Ziffernröhre zu beleuchten; drücken Sie die "**FUNCTION**"-Taste einmal, dann blinkt die Anzeige der Ziffernröhre; drücken Sie bitte die "+" oder "-"-Taste, um die Betriebstemperatur einzustellen, und die maximale Einstelltemperatur beträgt 65.
3. Drücken Sie die "**FUNCTION**"-Taste noch einmal; die Anzeige der Ziffernröhre blinkt und die Zeitanzeige leuchtet auf; drücken Sie die "+" - oder "-"-Taste, um die Nutzungszeit einzustellen; die maximale Einstellungszeit beträgt 60 Minuten. Drücken Sie die "**FUNCTION**"-Taste noch einmal, die Einstellung ist beendet und die Zeit beginnt herunterzuzählen.
4. Drücken Sie die Taste "**LIGHT**", das Licht schaltet sich ein, drücken Sie die Taste erneut und die Farbe ändert sich.

Hinweis

Nach der Einstellung geht die Zeitanzeige aus, die Arbeitsanzeige leuchtet auf und das System beginnt mit dem Aufheizen. Zu diesem Zeitpunkt zeigt das Display die aktuelle Temperatur an. Wenn Sie die eingestellte Zeit überprüfen möchten, drücken Sie zweimal die Taste "**FUNCTION**", die Zeitanzeige leuchtet auf und auf dem Display wird sie angezeigt.

* Bitte gehen Sie in die Kabine, um die Infrarotsauna zu genießen, gleichzeitig können Sie Zeitungen lesen, fernsehen usw. (bitte stellen Sie sicher, dass der Stuhl in der Nähe des Heizbereichs steht).

* Das System hört auf zu heizen und die Betriebsanzeige erlischt, wenn die eingestellte Zeit erreicht ist. Nach dem Gebrauch die Stromzufuhr unterbrechen, den Kabinenboden reinigen, abkühlen und trocknen, bevor Sie ihn einsammeln.

Häufige Fehlerfunktionen und Lösungen

Störung	Störungsgrund	Lösung
1. Netzkontrolleuchte leuchtet nicht	Das Licht ist beschädigt	Ersetzen durch eine neue Leuchte oder Anzeigentafel
	Keine Stromzufuhr	Prüfen Sie ob der Netzstecker bzw. das Kabel zuverlässig sind.
	Steuerkabel lassen sich nicht gut anschließen	Schließen Sie das Kabel an
2. Die Arbeitsanzeige leuchtet nicht	Die Kontrollleuchte ist beschädigt	Ersetzen Sie es durch eine neue Leuchte oder Anzeigentafel
	Keine Stromzufuhr	Prüfen Sie, ob der Stromversorgungsstecker bzw. das Kabel zuverlässig sind.
	Steuerkabel lassen sich nicht gut anschließen	Schließen Sie das Kabel wieder an
3. Bildschirmanzeige: E1	Die Fehlfunktion des Temperaturfühlers in der Saunakabine.	Schließen Sie die TR-Schnittstelle wieder an oder ersetzen Sie diese durch eine neue
6. Bildschirmanzeige: E3	Das Heizungssteuerungssystem ist abnormal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen Sie, ob der Temperatursensor verdeckt ist. 2. Prüfen Sie, ob sich der Temperatursensor in der Nähe andere Objekte befindet und eine Fehleinsatzung der Temperatur verursacht.
8. Das Heizpaneel heizt nicht	Die zugehörigen Heizungspaneel sind beschädigt	Heizungspaneel austauschen
	Abgefallener Draht	Neu verbinden
	Fehlfunktion der Platine	Ersetzen Sie die Leitplatine
	Fehlfunktion des Sensors	Ersetzen